

Hướng dẫn lắp đặt cổng trượt

ARES VELOCE SMART AC A2000

- Việc lắp đặt cổng tự động phải được thực hiện bởi đại lý ủy quyền hoặc nhóm kỹ thuật viên chuyên nghiệp.
- Việc lắp đặt phải được thực hiện theo đúng hướng dẫn và quy định lắp đặt thiết bị.
- Tài liệu hướng dẫn này phải được giữ gìn cẩn thận để phục vụ cho việc bảo trì sản phẩm.




Giới thiệu

Thông số kỹ thuật

ICARO VELOCE SMART AC A2000	
Mạch điều khiển	LEO B CBB SV 18D
Nguồn cấp	230 V
Điện áp motor	230 V
Công suất tiêu thụ	750 W
Trọng lượng cánh cổng tối đa	2000 kg
Tốc độ trượt cánh	18 m/phút
Giảm tốc	Có
Tần suất hoạt động	Rất cao
Cấp độ bảo vệ	IP24

Tính năng

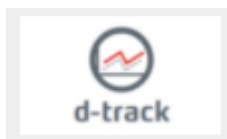

Công nghệ lực biến thiên theo hành trình. Mạch điều khiển với công nghệ vi xử lý xác định chính xác lực cần thiết để vận hành cánh cổng tại mỗi vị trí trong hành trình đóng mở và lập trình lực kéo mô tơ biến thiên tương ứng giúp công hoạt động êm ái và ổn định.



Hệ thống mã hóa bảo mật tín hiệu điều khiển đảm bảo an ninh tối đa tránh mọi can thiệp từ bên ngoài. Mỗi lệnh điều khiển gửi đi đều được mã hóa một cách khác nhau và chỉ được bộ nhận chấp nhận một lần duy nhất tránh lặp lại mật mã.



Hệ mã hóa mới cho phép sao chép trực tiếp tay điều khiển nhờ công nghệ vi xử lý mà vẫn đảm bảo cấp độ an ninh cao nhất.



Khả năng kết nối với bộ lập trình cầm tay (Unipro, Uniradio và Proxima) có thể chuyển dữ liệu từ hệ thống tự động tới máy tính và ngược lại giúp cho việc cập nhật phần mềm nhanh chóng và an toàn.



Công nghệ của BFT cung cấp ra thị trường những sản phẩm vận hành êm ái nhất nhờ không ngừng nghiên cứu, cải tiến những bộ phận cơ khí trong mô tơ.

Ghi chú:

- Động cơ 223V cho cánh cổng trượt nặng tới 2000KG, tốc độ trượt cánh 18 m/min.
- Công tắc hành trình cơ đảm bảo an toàn và chính xác khi lắp đặt và vận hành trong bất kỳ điều kiện nào.
- Nắp hộp thiết bị có thể được mở ra dễ dàng nhờ bố trí hàng đinh vít phía trước hỗ trợ cho việc lắp đặt và bảo hành ở những nơi có không gian chật hẹp.
- Khóa cơ được mở bằng chìa khóa một cách dễ dàng, thuận tiện và đảm bảo an ninh.


Khảo sát mặt bằng

- Trước khi tiến hành lắp đặt Motor, cần kiểm tra xem cánh cổng vận hành trơn tru hay không, đẩy kéo tay nhẹ nhàng.
- Xác định điểm đặt Motor để gia cố để chắc chắn (nên đặt Motor ở vị trí có diện tích hàn thanh răng nhiều và trọng tâm kéo cánh khỏe nhất).


Lắp đặt

1. Phần cơ khí

- Gia cố điểm đặt Motor, nếu cánh trượt mở phải thì điểm đặt Motor bên trụ phải cổng, nếu cánh trượt mở trái thì điểm đặt Motor bên trái cổng.

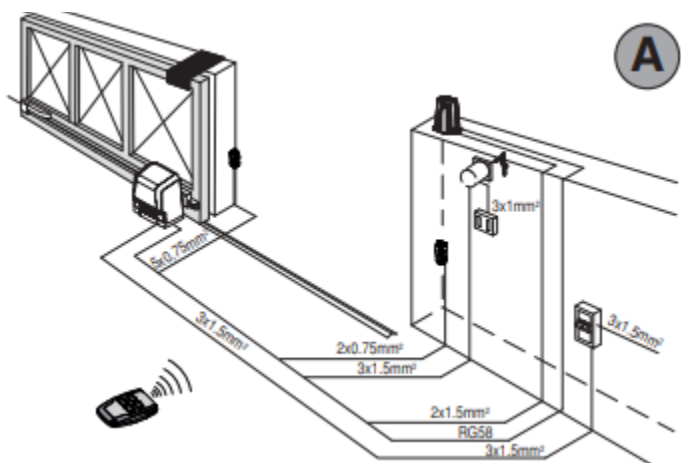


- Đánh thẳng bằng điểm đặt motor

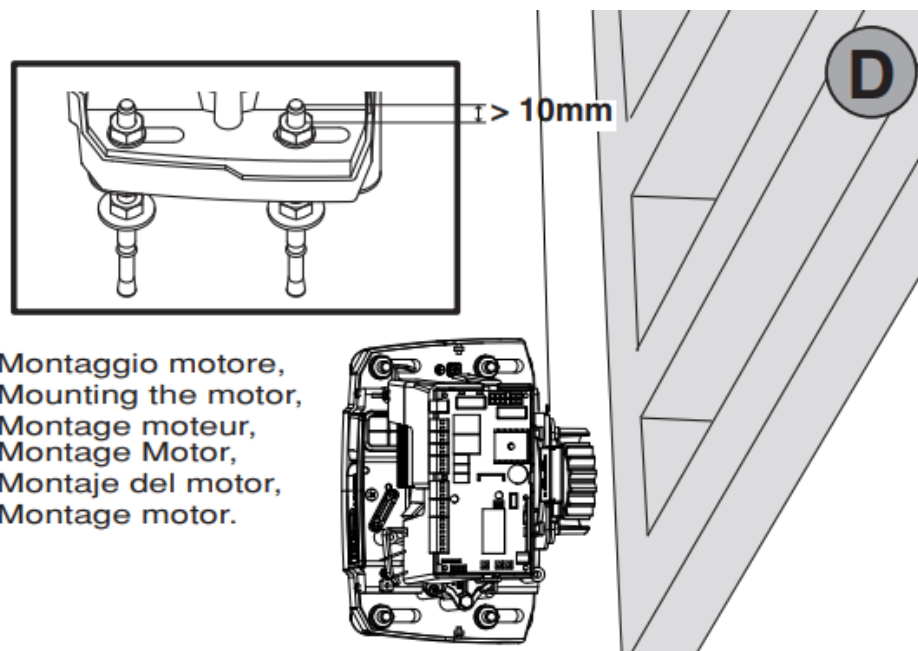

- Đặt Motor vào và siết đều bulong.




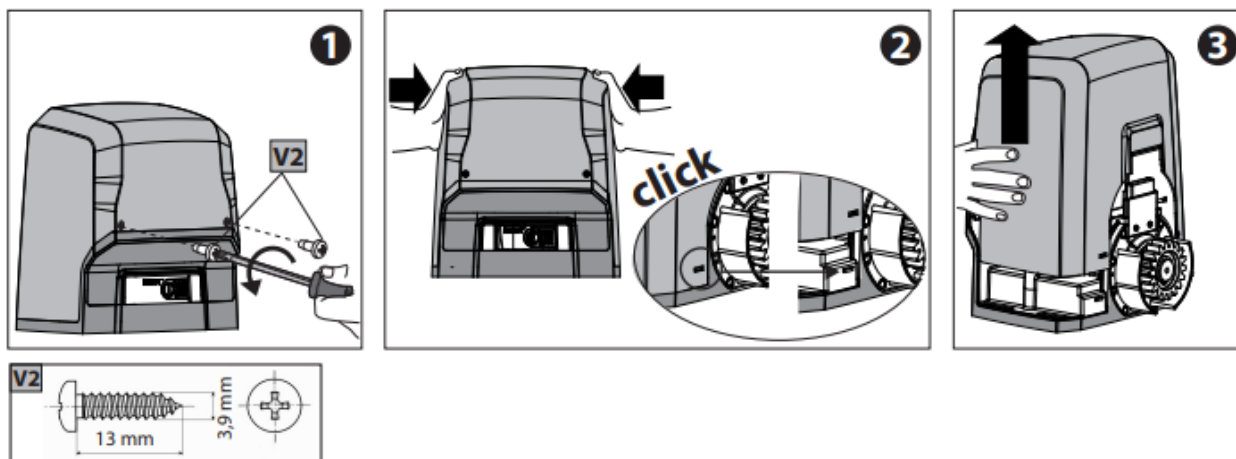



1.1 Hàn thanh răng

Bước 1: Bắt bulong vào 3 lỗ ovan thanh răng, sau đó đặt thanh răng lên bánh răng Motor, đặt thước thẳng bằng lên và sau đó hàn bulong trên thanh răng vào cánh


Chú ý: Bước răng cách bánh răng Motor từ (1-2 mm) không nên để thanh răng đè lên bánh răng Motor.

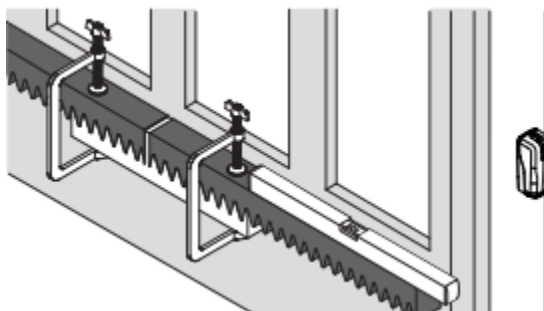

Bước 2: Đặt thanh răng tiếp theo và làm tương tự, chú ý để thẳng bằng và 2 thanh răng được nối liền với nhau, không được ngắt quãng (để đúng bước răng thì lấy thanh răng thứ 3 ốp ngược lên ở điểm giáp lại giữa 2 đầu thanh răng)

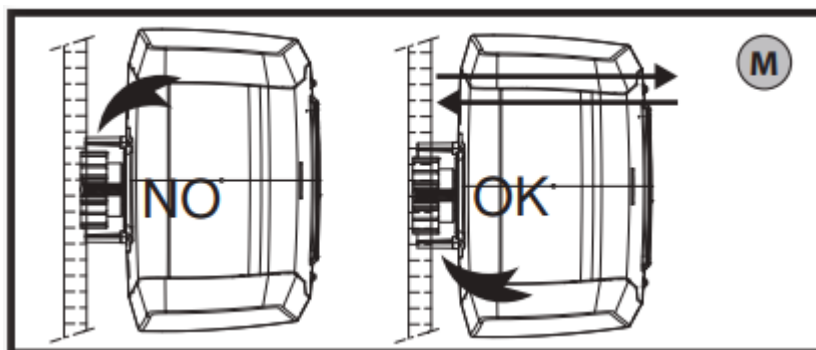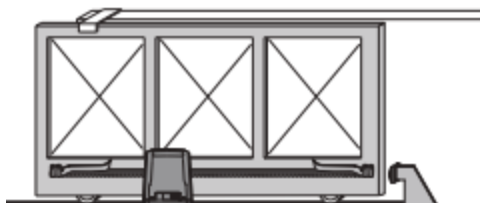

Bước 3: Sau khi hàn hết thanh răng, lắp 2 thanh chặn hành trình cơ đóng và mở
Đẩy công ở vị trí đóng và mở sau đó lắp 2 thanh chặn hành trình như hình dưới đây.

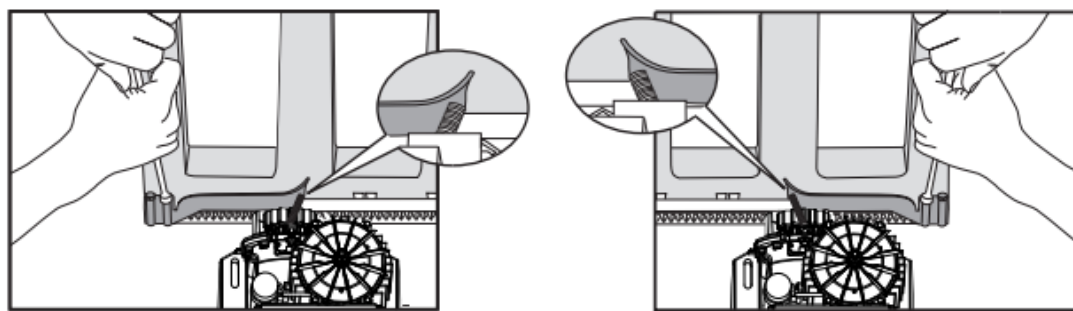


Phần điện


- Đi dây nguồn (3x1.5mm) về vị trí đặt Motor
- Nếu có nút ấn tường đi 2 dây (2x0.75mm) từ vị trí đặt nút ấn về vị trí Motor
- Nếu có BEAM (cảm biến an toàn), bên trụ công xa Motor thì đi 2 dây đơn (2x0.75mm) về Motor, bên trụ công gần Motor đi 4 dây đơn (4x0.75mm) về Motor.

- Nếu cổng 2 cánh trượt đối nhau thì đi 4 dây đơn (4x 0.75mm) từ Motor này sang Motor kia.


1.2 Đấu nối và cài đặt

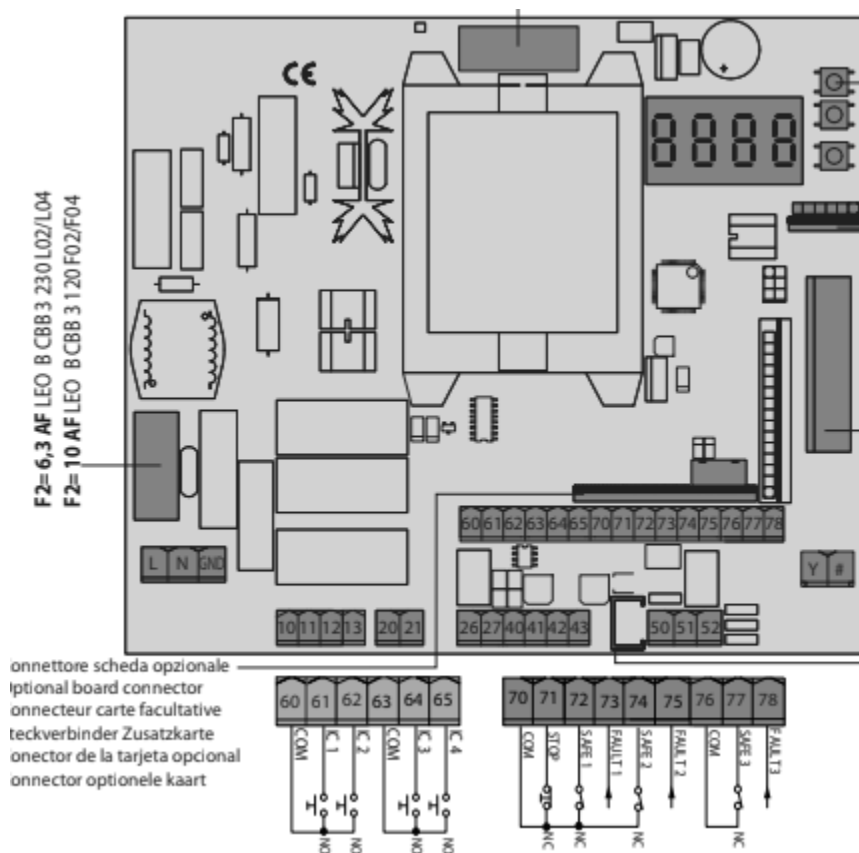

- Mạch đã được đấu hết chỉ cần cấp điện nguồn 220V vào L-N GND là tiếp địa
- Nếu có nút ấn đầu tiếp điểm vào (60 – 61)
- Nếu có cảm biến an toàn (beam) đấu như hình dưới đây: Chân (1,2) của beam bên phát (bên 2 chân) và chân (1,2) của beam bên nhận (beam 5 chân) đấu vào chân (51, 50) trên mạch. Chân (3,5) của beam bên nhận đấu vào chân (70,72) trên mạch (bỏ dây nối tắt giữa 70 và 72)

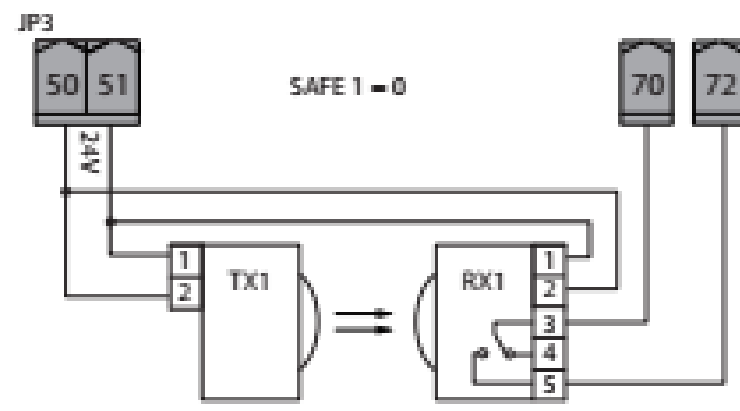

2.2 Cài đặt hành trình

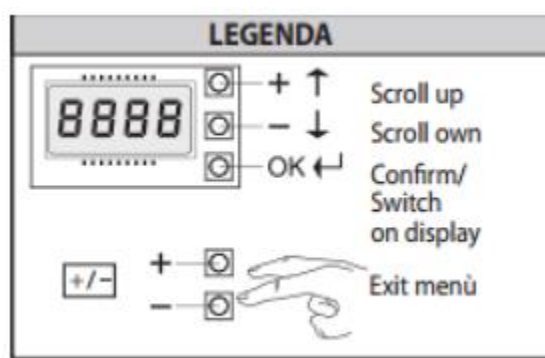


- Ấn OK 1 lần




- Màn hình hiện

LRnGAGE

- Ấn nút (-) để chọn ngôn ngữ tiếng anh sau đó ấn OK

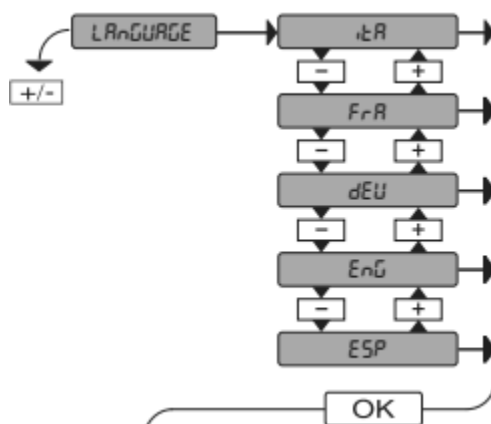


- Màn hình hiện **dir** là hướng mở, ấn nút (-) để chọn hướng mở sau đó ấn OK

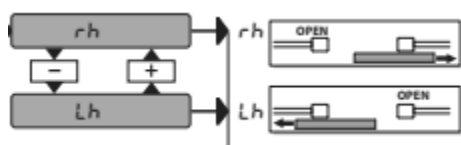

rh: cánh mở phải

Lh: cánh mở trái

- Màn hình hiện **PrESEt** là chế độ hoạt động, ấn nút (-) để chọn chế độ SR sau đó ấn OK

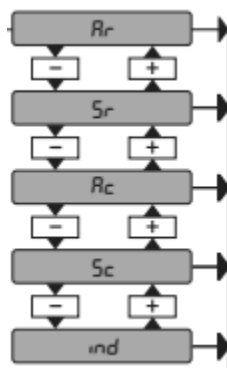

- Màn hình hiện **AutosEt*** — **OK** cửa sẽ tự động mở hết hành trình và đóng hết hành trình, màn hình hiện chữ **ok** là đã cài hành trình xong.

- **Sau khi autoset thì cần cài nâng cao một số thông số sau:**

- + Ấn **OK** nhanh 2 lần liên tiếp, rồi ấn OK lần 3, lần 4 để vào mục **Param** rồi ấn **OK** để chỉnh các thông số sau:

- **PARt iRL oPEn InG** mở một phần chỉnh giá trị lên 50

- **oPFoRcE** lực mở: tăng lên 50

- **cLSFoRcE** lực đóng: tăng lên 50

- **oPSLudFoRcE** lực phanh mở: tăng lên 50



- lực phanh đóng tăng lên 50
- + Nếu có **BEAM** vào mục **LOGIC** (vào **PARA** xong ấn (-) để xuống **LOGIC**) rồi ấn **OK** rồi ấn (-) để di chuyển đến **SAFE 1** để chọn 4 (chọn 4 để khi công đang mở thì đi qua beam công không bị dừng lại).
- + Chọn chế độ mở 1 nửa vào **LOGIC** rồi vào mục **AUX3** chọn 3.
- Lưu ý : Các chữ dài này để một lúc sẽ chạy hết đủ chữ. Đây là tiếng anh chọn **ENG** sẽ hiển thị y hệt


2.3 Cài tay điều khiển

- Ấn OK nhanh 2 lần ,
- Màn hình hiện **PARAN**, ấn nút (-) xuống menu **rad lo**, ấn OK màn hình hiện **Add Start**, ấn OK màn hình hiện **hidden button**, ấn đồng thời 2 nút trên tay điều khiển cho đến khi đèn sáng thì nhả tay ra, màn hình hiện **release**, sau đó ấn 1 nút trên tay điều khiển, màn hình hiện **ok!**, đã hoàn thành cài tay điều khiển (mở toàn phần)
- ấn đồng thời 2 nút (+)(-) để thoát ra ngoài sau đó ấn nút (-)
- Màn hình hiện **Add 2ch** - ấn **Ok**, màn hình hiện **hidden button**, ấn đồng thời 2 nút trên tay điều khiển cho đến khi đèn sáng, màn hình hiện **release**, nhả tay ra, và nhấn nút bên phải (cài mở 1 nửa) màn hình hiện **ok!** là được sau đó ấn **OK** kết thúc. Có thể test cho công mở bằng cách ấn (+) 1 lần, cho công đóng bằng cách ấn (-) 1 lần. Sau đó ấn **OK** cho đến khi hiện **End**, ấn đồng thời (+)(-) để thoát ra, và cho công chạy.

Cách đóng và mở khóa cơ

- **Cách đóng khóa cơ**

Trước khi cho công chạy, phải đóng khóa cơ lại : đẩy ổ khóa vào hết và vặn chìa theo chiều kim đồng hồ.

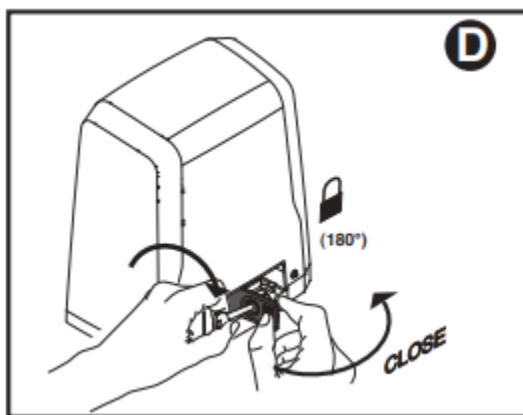

- **Cách mở khóa cơ**

Cắm chìa khóa vào, vặn ngược chiều kim đồng hồ và kéo ra vuông góc.
Kiểm tra bằng cách kéo nhẹ cánh cổng,

